



Verschleiß- / Bauteile vom Ventilator

AUSFÜHRUNG 5 - 4 - 9 - 12 - 8

1:	Schutzgitter Saugseite	18:	Riemenscheibe Lagereinheit
2:	Gegenflansch Saugseite	19:	Taperlock Riemenscheibe Lagereinheit
3:	Flexible Verbindung Saugseite	20:	Sicherungsschraube Riemenscheibe Lagereinheit
4:	Einströmdüse Saugseite	21:	Riemenschutz
5:	Schraube, Mutter und Laufradsicherungsscheibe	22:	Grundrahmen
6:	Laufrad	23:	Schwingungsdämpfer
7:	Schutzgitter Druckseite	26:	Elektromotor
8:	Gegenflansch Druckseite	27:	Kondensatzablaufstutzen
9:	Flexible Verbindung Druckseite	28:	Gehäuse
10:	Identifizierungsschild	29:	Dichtung Inspektionsklappe
11:	Lager- bzw. Motorbock	30:	Inspektionsklappe
12:	V-Ring Dichtung	30:	Keilriemen
13:	Dichtungsschutz -gehäuse	33:	Motorbock
14:	Schutzgitter Antriebsseite	34:	Ösen zum Transport
15:	Kühlscheibe	35:	Antriebskupplung
16:	Schmiernippel	36:	Lagerbock
17:	Lagereinheit		

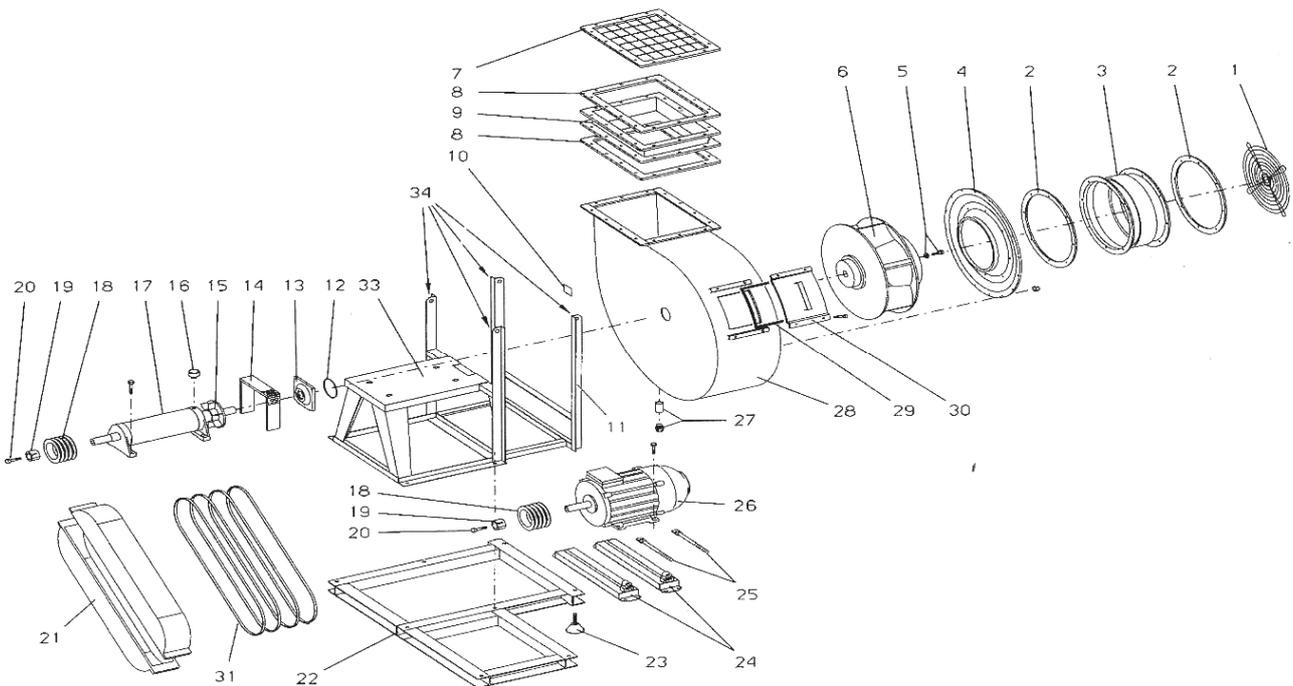

AUSFÜHRUNG 8

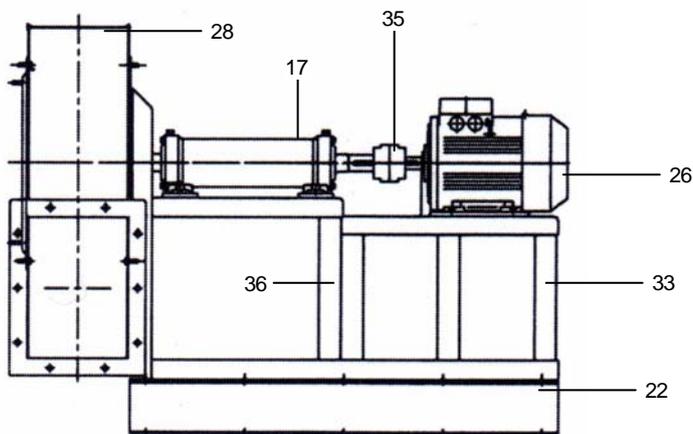

Verschleißteile:

3:	Flexible Verbindung Saugseite
6:	Laufrad
9:	Flexible Verbindung Druckseite
12+13:	Wellendichtung
17:	Lagereinheit
23:	Schwingungsdämpfer
26:	Elektromotor
30:	Keilriemen
35:	Antriebskupplung